# WM-EX406/EX405/EX404/ EX402/E40ST


Sony Corporation © 1998 Printed in Malaysia


A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager


The instructions in this manual are for WM-EX406, WM-EX405, WM-EX404

Diese Anleitung behandelt die Modelle WM-EX406, WM-EX405, WM-EX404,


WM-EX404, WM-EX402, y el WM-E40ST. Antes de comenzar a leerlas, claramente en el texto, por ejemplo, "EX406" solamente.

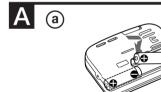

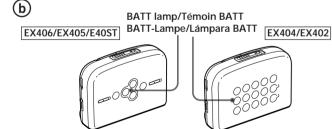

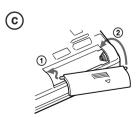



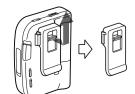





3-861-493-13(1)

# WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation

l'oreille de l'utilisateur

WM-EX402 and WM-E40ST. Before you start reading, check your model number. WM-EX406 is the model used for illustration purposes. Any differences in operation are clearly indicated in the text, for example, "EX406


Les instructions de ce mode d'emploi concernent les modèles WM-EX406. WM-EX405, WM-EX404, WM-EX402 et WM-E40ST. Avant de commencer à lire, vérifiez le numéro de votre modèle. WM-EX406 est le modèle auquel se réfèrent les illustrations. Toute différence de fonctionnement est clairement indiquée dans le texte, par exemple, "EX406 seulement".

WM-EX402 und WM-E40ST. Überprüfen Sie, welches Modell Sie besitzen. Die Abbildungen zeigen das Modell WM-EX406. Auf Unterschiede wird deutlich im Erläuterungstext hingewiesen (beispielsweise durch "nur für EX406").


Las instrucciones de este manual son para el WM-EX406, el WM-EX405, el compruebe el número de su modelo. El WM-EX406 es el modelo utilizado para fines de ilustración. Cualquier diferencia en la operación se indicará





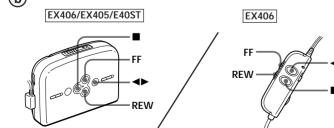



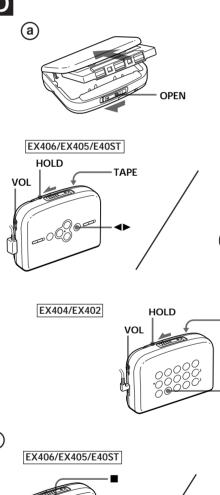

EX406

00

EX405/E40ST

EX404/EX402

# **■** Getting Started

### Preparing a Power Source (see Fig. A-@)

Slide and open the battery compartment lid, and insert two R6 (size AA) dry batteries with correct polarity.

When to replace the batteries (see Fig. A-b) Replace the batteries when the BATT lamp dims.

Battery life (Approx. hours)		(EIAJ*)
	Sony alkaline LR6 (SG)	Sony R6P (SR)
Tape playback	24	7.5

\* Measured value by the standard of FIAI (Flectronic Industries Association of Japan). (Using a Sony HF series cassette tape)

· The battery life may shorten depending on the operation of the

For maximum performance we recommend that you use alkaline batteries

If the battery compartment lid comes off Attach it as shown (see Fig. A-©).

# To use the belt clip

With the supplied belt clip, you can wear your Walkman on a belt for convenient use.

To remove the belt clip (see Fig. B-@)

To attach the belt clip (see Fig. B-b)

### Connecting the Headphones/ **Earphones** (see Fig. C)

- 1 Connect the headphones/ earphones to  $\Omega$
- **2** Wear the "L" marked side to the left ear and the "R" marked side to the right ear. If the earphones do not fit to your ears or the sound is unbalanced, turn round the earphones a little to fit to your ears firmly.

#### ▶ Operating the Walkman

# Playing a Tape (see Fig. D-@)

- 1 Open the cassette holder and insert a cassette.
- **2** Set the TAPE selector to select NORM or CrO2/METAL to match the tape type.
- **3** Make sure the HOLD function is turned off. If it is on, slide the HOLD switch to turn it off.
- **4** Press **◆►** (play) to start playing then adjust the volume.

When adjusting the volume on the Walkman (FX406 only) Set the VOL control on the remote control at maximum.

When adjusting the volume on the remote control (EX406 only) Set the VOL control on the Walkman slightly above the appropriate level

Note on the cassette holder When opening the cassette holder make sure the BATT lamp is turned off, then slide the OPEN switch. If the cassette holder is opened when the BATT lamp is on, the tape may loosen and be damaged.

То	Press (see Fig. D-b)
Play the other side	<b>∢►</b> (play) during playba
Stop playback	
Fast forward	FF during sto
Rewind	REW during stop
Play the same side from the beginning (Rewind Auto Play function)	REW during playback
Play the other side from the beginning	FF during

(Skip Reverse

function)

# (turn over)

# ► Exploitation du

# Lecture de cassette (voir Fig. D-@)

- 1 Ouvrez le logement de la cassette et insérez une cassette
- CrO2/METAL
- **3** Veillez à ce que la fonction HOLD soit hors service. mettre hors service.
- commencer la lecture et réglez le volume Pour aiuster le volume sur le

Réglez la commande VOL de la télécommande sur sa position maximale

commutateur OPEN.

Arrêter la lecture

Rembobiner

à partir du début

(Rembobinage

Ecouter l'autre

automatique)

face à partir

du début

(Inversion)

dérouler et d'être endommagée.

Ecouter l'autre face ◀▶ (lecture)

Avancer rapidement FF pendant

Ecouter la même face REW

Appuyez sur

pendant la

la lecture

la lecture

(tournez)

télécommande (EX406 seulement) Réglez la commande VOL du Walkman légèrement au-dessus de la position souhaitée.

cassette cassette, assurez-vous que le témoin

Si le couvercle du logement des Remettez-le en place de la facon indiquée (voir Fig. 🔼 -©).

(FIAJ\*)

Sony R6P (SR)

7.5

# Pour utiliser l'attache de ceinture

Avec l'attache de ceinture fournie vous pouvez porter votre Walkman à la ceinture pour une utilisation facile.

Retrait de l'attache de ceinture (voir Fig. B-@)

Français

source

Fig. A -@)

polarité.

Lecture

Remarque

**▶** Préparatifs

Sélection de la

d'alimentation (voir

Ouvrez le couvercle du logement

des piles en le faisant glisser, et

insérez deux piles sèches R6

(format AA) en respectant la

Remplacement des piles

quand le témoin BATT luit

Autonomie des piles

Remplacez les piles par des neuves

Sony LR6 (SG)

\* Valeur mesurée conformément aux

normes de la EIAJ (Association des

(Avec utilisation d'une cassette

L'autonomie des piles peut être

réduite selon les conditions de

Il est conseillé d'utiliser des piles

alcalines pour obtenir des

performances optimales.

piles se détache

onctionnement de l'appareil.

industries électroniques du Japon).

(voir Fig. A-b)

(Env. en heures)

de cassette 24

Sony modèle HF.)

Mise en place de l'attache de ceinture (voir Fig. B-b)

# Raccordement des écouteurs/du casque (voir Fig. C)

- 1 Branchez les écouteurs/le casque sur  $\Omega$ .
- 2 Mettez l'écouteur portant l'inscription "L" sur votre oreille gauche et l'écouteur portant l'inscription "R" sur votre oreille droite. Si les écouteurs s'adaptent ma à vos oreilles ou si le son n'est pas équilibré, tournez un peu les écouteurs pour bien les mettre en place dans vos oreilles

# Walkman

- 2 Réglez le sélecteur TAPE sur la position correspondant au type de bande, NORM (normal) ou
- Si elle est en service, poussez le commutateur HOLD pour la

Appuyez sur **◄►** (lecture) pour

Walkman (FX406 seulement)

Pour ajuster le volume sur la

Remarque sur le logement de la Für optimale Leistung wird empfohlen. Alkalihatterien zu Avant d'ouvrir le logement de la verwenden.

BATT est éteint, puis faites glisser le Wenn der Batteriefachdeckel abaeaanaen ist Si vous ouvrez le logement de la Bringen Sie <u>ih</u>n wie gezeigt wieder an cassette quand le témoin BATT est (siehe Abb. A-©). éclairé, la bande risque de se

Deutsch

**■** Vorbereitungen

Vorbereitung der

Batteriefachdeckel auf, und legen

Sie zwei Mignonzellen (R6/Größe

AA) mit richtiger Polarität ein.

Wann müssen die Batterien

Wechseln Sie die Batterien aus

wenn die BATT-Lampe nur noch

(Ungefähre Angaben in Stunden,

Bandwiedergabe 24 7.5

\* Nach dem EIAJ-Standard (Electronic

Industries Association of Japan) mit

einer Sony Cassette der HF-Serie

• Die Batterie-Betriebszeit kann je

nach Betriebsbedingungen auch

Sony Sony Alkali- Batterie

batterie R6P(SR)

LR6(SG)

gewechselt werden?

Batterie-Betriebszeit

(siehe Fig. A-b)

schwach leuchtet.

nach EIAJ\*)

gemessener Wert.

kürzer sein.

Stromquelle

Schieben Sie den

(siehe Fig. A-@)

# Verwendung der Gürtelklammer

Mit der mitgelieferten Gürtelklammer können Sie den Walkman an Ihrem Gürtel befestigen.

Abnehmen der Gürtelklammer (siehe Abb. B-@)

Anbringen der Gürtelklammer (siehe Abb. B-b)

### Anschluß des Kopfhörers/ **Ohrhörers** (siehe Abb. C)

- 1 Schließen Sie den Kopfhörer/ Ohrhörer an ⊕ an.
- **2** Bringen Sie die mit "L" markierte Muschel am linken und die mit "R" markierte Muschel am rechten Ohr an. Wenn die Ohrhörer nicht richtig in den Ohren sitzen, ist die Stereobalance unsymmetrisch. Drehen Sie die Ohrhörer dann etwas, bis sie richtig im Ohr sitzen.

#### ▶ Betrieb des Walkman

# Bandwiedergabe (siehe Abb. D-a)

- 1 Öffnen Sie den Cassettenfachdeckel, und legen Deslice y abra la tapa del Sie die Cassette ein.
- **2** Stellen Sie den TAPE je nach Bandtyp auf NORM oder CrO2/METAL **3** Schalten Sie die Sperrfunktion

am HOLD-Schalter aus.

die Lautstärke ein.

4 Drücken Sie **◄►** zum Starten der Wiedergabe, und stellen Sie

Einstellung der Lautstärke am Walkman (nur EX406) Wenn Sie die Lautstärke am Walkman einstellen, stellen Sie den VOL-Regler an der Fernbedienung in die Maximalposition.

Einstellung der Lautstärke an der Fernbedienung (nur EX406) Wenn Sie die Lautstärke an der Fernbedienung einstellen, stellen Sie am VOL-Regler des Walkman die Lautstärke etwas über dem Normalpegel ein.

Hinweis zum Cassettenhalter Bevor Sie den Cassettenhalter mit dem OPEN-Knopf öffnen, vergewissern Sie sich, daß die BATT-Lampe erloschen

Wenn der Cassettenhalter bei leuchtender BATT-Lampe geöffnet wird, kann sich das Band lockern und beschädigt werden.

Funktion

Wiedergabe der

anderen Seite

# Abb. **D**-**b**)

während de Wiedergabe drücken. ■ drücken.

Stoppen der Wiedergabe Vorspulen FF im Stoppbetrieb drücken. Rückspulen REW im Stoppbetrieb drücken. REW während Wiedergabe derselben Seite von der Wiedergabe Anfang an (automatischer drücken.

Wiedergabestart nach dem Umspulen) Wiedergabe der FF während anderen Seite von der Wiedergabe Anfang drücken. (automatischer Wiedergabestan

nach dem Umspulen)

(Siehe nächste Seite)

# **▶** Preparativos

Español

### Preparación de una fuente de alimentación (Consulte la Fig. A-@)

compartimiento de las pilas, e inserte dos pilas R6 (tamaño AA) teniendo en cuenta su polaridad.

Cuándo reemplazar las pilas (Consulte la Fig. A-b) Reemplace las pilas por otras nuevas cuando la lámpara BATT ilumine débilmente.

Duración de las pilas (Horas aproximadas) (EIAJ\*)

Pilas LR6 (SR) LR6 (SG) Sony Sony Reproducción 24 7.5

\* Valor medido de acuerdo con las normas de EIAJ (Asociación de industrias eléctrónicas de Japón) (Utilizando un cassette de la serie HF Sony.)

• La duración de la pila puede acortarse dependiendo de la operación de la unidad.

Para obtener el máximo rendimiento, se recomienda utilizar pilas alcalinas.

> Si la tapa del compartimiento de las pilas se desprende Fíjela como se muestra (consulte la Fig. A-©).

## Para utilizar la presilla para el cinturón

Con la presilla para el cinturón suministrada, podrá llevar el Walkman al cinturón para utilizarlo cómodamente.

Para extraer la presilla para el cinturón (Consulte la Fig. B-@)

Para fijar la presilla para el (Consulte la Fig. B-b)

### Conexión de auriculares con casco/auriculares (Consulte la Fig. C)

- 1 Conecte los auriculares con casco/auriculares a  $\Omega$
- 2 Colóquese el lado marcado con "L" en el oído izquierdo, y el marcado con "R" en el derecho Si los auriculares no encajan en sus oídos, o si oye el sonido deseguilibrado, gírelos un poco para encajarlos firmemente.

#### ▶Utilización del Walkman

# Reproducción de una cinta (Consulte la Fig.

- 1 Abra el portacassette e inserte
- **2** Ajuste el selector TAPE para seleccionar NORM o CrO2 METAL de acuerdo con el tipo
- **3** Cerciórese de que la función de bloqueo esté desactivada Si está activada, deslice el mando HOLD para desactivarla.
- **4** Presione **◄►** (reproducción) para iniciar la reproducción, y después ajuste el volumen.

Cuando desee ajustar el volumen en el Walkman (EX406 solamente) Ajuste el control VOL del controlador remoto al nivel máximo.

Cuando desee ajustar el volumen en el controlador remoto (EX406 solamente) Ajuste el control VOL del Walkman a un nivel ligeramente superior al apropiado.


Nota sobre el portacassette Para abrir el portacassette, cerciórese de que la lámpara BATT esté apagada, después deslice el mando OPEN. Si abriese el portacassette con la lámpara BATT encendida, la cinta podría aflojar y dañarse.


Para (see Fig. D-b) reproducir la **◆▶** otra cara (reproducción) reproducción reproducción FF durante el hacer que la cinta avance modo de rápidamente parada rebobinar la REW durante cinta el modo de parada reproducir la misma REW cara desde el comienzo (Función de reproducción automática después del rebobinado) reproducir la otra cara desde el durante la


comienzo (Función reproducción

de inversión con

(dé la vuelta)

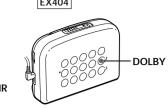

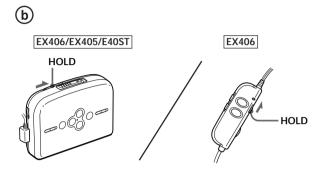

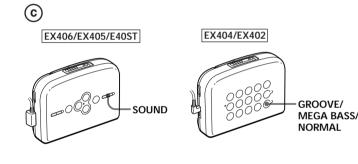



### **Using Other Functions**

#### To play a tape recorded with Dolby\* NR system (EX406/EX405/EX404/E40ST only) (see Fig. **E**-ⓐ)

Set DOLBY NR to ON.

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation "DOLBY" and the double-D symbol DI are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

#### To lock the controls (see Fig. E-b)

Set the HOLD switch to the direction of the arrow to lock the controls.

### To emphasize bass sound (see Fig. **E**-©)

To emphasize deep bass sound, set the SOUND or GROOVE/MEGA BASS/NORMAL switch to MEGA BASS. To emphasize deeper bass sound, set the switch to GROOVE.

- If the sound is distorted when set to GROOVE, set to MEGA BASS or NORMAL.
- Bass emphasis may not show great effect if the volume is turned up too

### To protect your hearing— **AVLS (Automatic Volume** Limiter System) function (see Fig. **E**-d)

Set AVLS (Automatic Volume Limiter System) to LIMIT. The maximum volume is kept down to protect your ears, even if you turn the volume up To cancel the AVLS function, set AVLS to NORM

 If the sound is distorted when you listen to the bass-boosted sound with the AVLS, turn down the volume.

### **►** Additional Information

# **Precautions**

#### On batteries

- · Do not charge a dry battery. · Do not carry the dry batteries with coins or other metallic objects. It can generate heat if the positive and negative terminals of the batteries are accidentally
- contacted by a metallic object • When you do not use the Walkman for a long time, remove the battery to avoid any damage caused by battery leakage and subsequent corrosion.

### On the unit

• Do not drop the unit or give a shock to the unit, or it may cause a malfunction. Do not leave the unit in a location

near heat sources, or in a place subject to direct sunlight excessive dust or sand, moisture rain, mechanical shock, or in a carwith its windows closed

 If the unit has not been used for long, set it in the playback mode and warm it up for a few minutes before inserting a tape.

#### On tapes longer than 90 minutes We do not recommend the use of

tapes longer than 90 minutes except for a long continuous playback. They are very thin and tend to be stretched easily.

#### On the remote control (EX406 only) Use the supplied remote control

only with this unit.

On headphones/earphones Road safety

Do not use headphones/earphones while driving, cycling, or operating any motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in some areas. It can also be potentially dangerous to play your headphones/earphones at high volume while walking, especially at pedestrian crossings. You should exercise extreme caution or discontinue use in potentially hazardous situations

Preventing hearing damage Do not use headphones/earphones at high volume. Hearing experts advise against continuous, loud and extended play. If you experience a ringing in your ears, reduce volume or discontinue use.

Caring for others Keep the volume at a moderate level. This will allow you to hear outside sounds and to be considerate to the people around

# Maintenance

# To clean the tape head and

Use the cleaning cassette CHK-(not supplied) every 10 hours of

· Use only the recommended cleaning

#### To clean the exterior Use a soft cloth slightly moistened

in water. Do not use alcohol, benzine or thinner.

· Clean the headphones/earphones plug periodically

### Troubleshooting

The volume cannot be turned up. Set AVLS to NORM.

The sound is unstable or no

• Insert two R6 (size AA) batteries • Replace all batteries if they are

Specifications

### Tape section

Frequency response (Dolby NR off) Playback: 40 - 14.000 Hz

Output Headphones () jack Load impedance 8 - 300 ohms

# General

#### Power requirements

Two R6 (size AA) batteries Dimensions (w/h/d) Approx. 115.5 x 83.5 x 32.5 mm (45% x 33% x 15/16 inches) incl. projecting parts and controls

Approx. 135 g (4.8 oz)/Approx. 215 g (7.6 oz) incl. batteries and a

Supplied accessories Stereo headphones or Stereo earphones with remote control (1) (EX406 only) Stereo headphones or Stereo

FX402/E40ST only)

to change without notice.

Belt clip (1)

earnhones (1) (FX405/FX404)

Design and specifications are subject

- lorsque le sélecteur est réglé su GROOVE, réglez-le sur MEGA BASS
- pas produire d'effets sensibles si le volume est trop élevé.

# **AVLS** (réduction automatique du volume) (voir Fig. **E**-d)

automatique du volume) sur même si vous augmentez le Pour annuler la fonction AVLS,

#### Remarque

quand les graves sont accentués et la fonction AVLS en service, réduisez le volume

#### **▶**Informations complémentaires

#### Reproduction d'une cassette enregistrée avec Précautions le système de réduction

du bruit Dolby\* (EX406/ EX405/EX404/E40ST

### seulement) (voir Fig. E-@)

Autres fonctions

Français

Réglez DOLBY NR sur ON.

\* Réduction de bruit Dolby fabriquée sous licence de Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

#### Blocage des commandes (voir Fig. **I**-b)

Poussez le commutateur HOLD dans le sens de la flèche pour bloquer les commandes.

## Amplification des graves (voir Fig. **E**-©)

Pour accentuer les graves, réglez le commutateur SOUND ou GROOVE/MEGA BASS. NORMAL sur MEGA BASS, Pour accentuer les graves profonds, réglez le commutateur sur

#### Remarques

- Si le son présente des distorsions ou NORMAL.
- L'amplification des graves peut ne

# Protection de l'ouïe —

Réglez AVLS (réduction LIMIT. Le volume maximal sera limité pour protéger votre ouïe,

réglez AVLS sur NORM.

Si le son présente des distorsions

# Entretien

- · Ne pas charger une pile sèche Ne pas transporter de pile sèche avec des pièces de monnaie ou d'autres objets métalliques. Le négative avec un objet métallique
- peut générer de la chaleur. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre Walkman pendant un certain temps, enlevez les piles afin d'éviter tout dommage dû à une uite de l'électrolyte des piles et à la corrosion qu'elle provoque.

# Ne pas laisser tomber l'appareil ni

- lui faire subir de chocs, afin d'éviter tout problème de fonctionnement
- Ne pas laisser l'appareil près d'une source de chaleur, ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil, à une poussière intense, au sable, à l'humidité, à la pluie, à des chocs nécaniques, ni le laisser dans une voiture garée en plein soleil, fenêtres

d'insérer une cassette.

plus de 90 minutes

tendance à se détendre.

Télécommande

(EX406 seulement)

Utilisez seulement la

Ecouteurs/casque

ou d'un casque pendant la

d'éviter tout accident de la

casque ou des écouteurs en

marchant, spécialement aux

d'utiliser cet appareil dans des

Prévention des dommages

casque à volume élevé. Les

situations présentant des risques

Evitez d'utiliser les écouteurs ou le

médecins déconseillent une écoute

vous percevez un sifflement dans

les oreilles, réduisez le volume ou

Ne gênez pas les personnes qui

entendre les sons extérieurs et être

Maintenez un volume modéré

d'écoute. Vous pourrez ainsi

attentifs aux gens qui vous

continuelle à volume trop élevé. Si

Sécurité routière

appareil.

d'accident.

cessez d'écouter.

vous entourent

entourent.

A propos des cassettes de

Il n'est pas conseillé d'utiliser les

cassettes de plus de 90 minutes,

sauf pour une lecture continue de

longue durée. Les bandes de ces

cassettes sont très minces et ont

télécommande fournie avec cet

Ne vous servez pas des écouteurs

conduite d'une voiture, d'un autre

véhicule motorisé ou à vélo afin

circulation. En outre, il est interdit

dans certains pays d'utiliser un

Il peut être également dangereux

d'écouter à volume élevé tout en

croisements. Vous devez toujours

être extrêmement prudent et cesser

• Remplacez toutes les piles si elles Si l'appareil n'a pas été utilisé sont faibles. nendant longtemps, mettez-le en mode de lecture et laissez-le chauffer pendant quelques minutes avant

# **Spécifications**

### Section Magnétophone

Nettoyage de la tête et du

Jtilisez une cassette de nettoyage

CHK-1 (non fournie) toutes les 10

• Utilisez seulement la cassette de

légèrement mouillé. N'utiliser ni

Nettoyez régulièrement la fiche des

Guide de dépannage

Le son est instable ou inaudible.

• Insérez deux piles R6 (format AA)

Le volume ne peut pas être

• Réglez AVLS sur NORM.

alcool, ni benzine, ni diluant.

passage de la bande

nettovage conseillée.

Nettoyage du coffret

Utilisez un chiffon doux

écouteurs ou du casque.

heures d'écoute.

Remarque

Remarque

Réponse en fréquence (Dolby NR hors service) Lecture: 40-14 000 Hz

Prise de casque ( Impédance de charge 8-300 ohms

#### Généralités

#### Alimentation

Accessoires fournis

Deux piles R6 (format AA) Dimensions hors tout (I/h/p) Env. 115.5 x 83.5 x 32.5 mm (45/8 x 33/8 x 15/16 pouces)

avec télécommande (1) (EX406

Casque stéréo ou écouteurs stéréo

(1) (EX405/EX404/EX402/

E40ST seulement)

Attache de ceinture (1)

Pour les utilisateurs en France

En cas de remplacement du

adaptés à votre appareil et

indiqué ci-dessous.

EX404/EX402

E40ST)

modèle de casques/écouteurs

• MDR-WME652 (pour WM-

• MDR-G051LP (pour WM-

La conception et les spécifications

peuvent être modifiées sans préavis

MDR-ED136 (pour WM-EX405/

Env. 135 g (4,8 on.)/Env. 215 g (7,6 on.) piles et cassette comprises

### Casque stéréo ou écouteurs stéréo

Funktion manchmal Verzerrungen die Lautstärke

# casque/écouteurs, référez-vous au

- Batterien
- Versuchen Sie niemals. Trockenbatterien aufzuladen •Stecken Sie die Batterien nicht zusammen mit Münzen oder anderen Metallgegenständen in Ihre Tasche, da sie sonst kurzgeschlossen werden könne und es zu einer Hitzeentwicklung
- Nichtverwendung die Batterien heraus, um eine Beschädigung durch Auslaufen und Korrosionsschäden zu vermeiden

### Verwendung der anderen Funktionen

### Wiedergabe eines Bandes mit Dolby\*-Aufzeichnung (nur EX406/EX405/EX404/

(siehe Abb. E-@) Stellen Sie DOLBY NR auf ON.

E40ST)

\* Dolby Rauschunterdrückung ist hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation DOLBY und das doppel D symbol DO sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation

#### Sperren der . Bedienungselemente (siehe Abb. E-b)

Schieben Sie den HOLD-Schalter in Pfeilrichtung.

#### Anheben der Bässe (siehe Abb. E-©)

Zum Anhehen der Bässe stellen Sie den SOUND- oder GROOVE/ MEGA BASS/NORMAL-Schalter auf MEGA BASS. Zum Anheben ler Tiefbässe stellen Sie den Schalter auf GROOVE.

## Hinweise

- Wenn es in der Position GROOVE zu Verzerrungen kommt, stellen Sie den Schalter auf MEGA BASS oder NORMAL
- Bei sehr hoch eingestellte Lautstärke ist die Baßanhebung weniger ausgeprägt.

#### Begrenzung der Maximallautstärke mit der AVLS-Funktion (siehe Abb. E-d)

Wenn der AVLS-Wähler auf LIMIT steht, wird der Maximalnegel begrenzt, so daß auch bei hoch eingestellter Lautstärke keine Gefahr für Ihre Hörorgane besteht.

• Bei Signalen mit ausgeprägtem Tieftonbereich verursacht die AVLS-Reduzieren Sie in einem solchen Fall

# **▶**Zusatzinformationen

### Zur besonderen Beachtung

- kommen kann.
- Nehmen Sie vor einer längerei

# · Lassen Sie das Gerät nicht fallen

und stoßen Sie es nirgends an da

es sonst beschädigt werden kann.

Legen Sie das Gerät nicht in Nähe

von Wärmequellen und auch

nicht an Plätze die direktem

Feuchtigkeit, Regen und Stößer

ausgesetzt sind. Auch in einem

Auto mit geschlossenen Fenstern

•Wenn das Gerät längere Zeit nicht

vor dem Einlegen der Cassette

Wiedergabe, damit es sich etwas

Cassetten mit einer Spielzeit

von mehr als 90 Minuten

Cassetten mit einer Spielzeit von

mehr als 90 Minuten sollten nur

dann verwendet werden, wenn

unbedingt erforderlich ist. Das

Band dieser Cassetten ist sehr

dünn und neigt dazu, sich zu

Fernbedienung (nur EX406)

Das Gerät kann über die

gesteuert werden.

Verkehrssicherheit

Ohrhörer

mitgelieferte Fernbedienung

Hinweise zum Kopfhörer/

Tragen Sie beim Autofahren

Fußgängerüberwegen. Nehmen Sie

den Kopfhörer/Ohrhörer in

Betreiben Sie den Kopfhörer/

Ohrhörer nicht mit hoher

Ihre Hörorgane ist.

den Betrieb ab.

Rücksicht auf andere

Außengeräusche noch

werden nicht gestört

Gefahrensituationen sofort ab.

Vermeidung von Gehörschäder

Lautstärke, da dies schädlich für

Wenn Sie ein dumpfes Gefühl in

Stellen Sie stets einen mäßigen

wahrnehmen, und andere Leute

Lautstärkepegel ein. So können Sie

Ihren Ohren verspüren, reduzieren

Sie die Lautstärke oder brechen Sie

Fahrradfahren oder Betrieb

verziehen.

eine lange durchgehende Spielzeit

verwendet wurde, schalten Sie es

Sonnenlicht, starker

Staubentwicklung, Sand.

sollte das Gerät nicht

zurückgelassen werden.

einige Minuten lang auf

Reinigung von Tonkopf und

Bandpfad Reinigen Sie diese Teile nach jeweils zehn Betriebsstunden mit der Reinigungscassette CHK-1 (nicht mitgeliefert).

#### Hinweis

Wartung

· Verwenden Sie niemals eine andere Reinigungscassette.

#### Reinigung des Gehäuses Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch Alkohol Benzin und Verdünner dürfen nicht verwendet werden.

• Reinigen Sie auch den Kopfhörer-/

# Ohrhörerstecker von Zeit zu Zeit. Störungsüber-

prüfungen Die Lautstärke läßt sich nicht • Stellen Sie AVLS auf NORM.

Verzerrter Ton oder überhaupt kein Ton. • Die Batterien (R6/Größe AA)

**Technische Daten** 

#### richtig einlegen. • Falls die Batterien erschöpft sind, die Batterien auswechseln.

irgendeines motorisierten Fahrzeugs keinen Kopfhörer Cassettenteil Ohrhörer, da dies gefährlich sein kann und in einigen Ländern Frequenzgang (Dolby gesetzlich verboten ist. Auch beim ausgeschaltet) 40 - 14.000 Hz Gehen kann Kopfhörer-/ Ohrhörerbetrieb mit hoher Ausgangsbuchse Lautstärke gefährlich sein, ○-Buchse (für Konfhörer) Lastimpedanz 8 - 300 Ohm insbesondere an Kreuzungen und

# Allgemeines

Stromversorauna Zwei Mignonzellen (R6/Größe

Abmessungen (B/H/T) ca. 115,5 x 83,5 x 32,5 mm, einschl. vorspringender Teile und Bedienungselemente Gewicht

ca. 135 g/ca. 215 g, einschl.

Batterien und Cassette Mitgeliefertes Zubehör Stereo-Kopfhörer oder Stereo Ohrhörer mit Fernbedienung (nur EX406) (1) Stereo-Kopfhörer oder Stereo Ohrhörer (nur EX405/EX404/ EX402/E40ST) (1)

Gürtelklammer (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

#### Utilización de otras funciones

Español

#### Para reproducir una cinta grabada con el sistema reductor de ruido (EX406/EX405/EX404/E40ST

(Consulte la Fig. E-@) Ponga DOLBY NR en ON.

solamente)

\* Reducción de ruido Dolby fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY y el símbolo de la D doble DI son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

#### Para bloquear los controles (Consulte la Fig. E-b)

Para bloquear los controles, deslice No deie la unidad cerca de el mando HOLD en el sentido de la sometido a la luz solar directa, a flecha polyo excesivo, a arena, a la

# Para acentuar el sonido de graves (Consulte la Fig.

Para acentuar el sonido de graves profundos, ponga el selector SOUND o GROOVE/MEGA BASS/NORMAL en MEGA BASS. Para acentuar más el sonido de graves profundos, ponga el selector en GROOVE.

•Si el sonido se oye distorsionado en el modo GROOVE, seleccione MEGA BASS o NORMAL.

 La acentuación de los graves puede no tener mucho efecto si el volumen está ajustado a un nivel demasiado alto.

#### Para proteger sus oídos (Función del sistema limitador automático de volumen (AVLS)) (Consulte la Fig. E-d)

Ponga AVLS en LIMIT. El volumen máximo se mantendrá bajo para proteger sus oídos, incluso aunque lo aumente. Para cancelar la función del AVLS, ponga AVLS en NORM.

### Si el sonido se ove distorsionado

cuando escuche el sonido de graves reforzados con la función del AVLS activada, reduzca el volumen.

#### ▶Información adicional

#### Precauciones

#### Sobre las pilas · No cargue las pilas.

• No lleve las pilas con monedas ni otros obietos metálicos. Si los terminales positivo y negativo de las pilas se cortocircuitasen accidentalmente con un obieto

metálico, se generaría calor. • Cuando no vava a utilizar el Walkman durante mucho tiempo extráigale las pilas para evitar el daño que podría causar el electrólito de las mismas en caso de fugarse

#### Sobre la unidad • No deje caer la unidad ni la

golpee, va que podría provocar su

antes de insertarle un cassette.

Sobre las cintas de más de

No se recomienda la utilización de

excepto para reproducción larga y

Sobre el controlador remoto

Utilice solamente el controlador

remoto suministrado con esta

Sobre los auriculares con

continua. Estas cintas son muy

cintas de más de 90 minutos

finas y tienden a estirarse

(FX406 solamente)

casco/auriculares

Seguridad en la carretera

casco/auriculares cuando

maneje cualquier vehículo

No utilice los auriculares con

conduzca, vaya en bicicleta, o

un peligro para el tráfico, y es

puede resultar potencialmente

gran volumen mientras camine

peligrosas, deberá tener mucho

cuidado o dejar de utilizar los

auriculares con casco/auriculares.

Evite utilizar los auriculares con

Si experimenta un silbido en sus

de escuchar a través de los

Respeto a los demás

su alrededor

oídos, reduzca el volumen o deje

auriculares con casco/auriculares

Mantenga el volumen a un nivel

escuchar los sonidos del exterior y

respetar a quienes se encuentren a

moderado. Esto le permitirá

casco/auriculares a gran volumen

Los expertos en oídos desaconseiar

la escucha prolongada a gran nivel

situaciones potencialmente

Cuidado de sus oídos

motorizado. Esto podría suponer

ilegal en ciertas zonas. También

peligroso escuchar a través de los

especialmente en pasos cebra. En

auriculares con casco/auriculares a

90 minutos

auriculares. fuentes térmicas, ni en un lugar

#### humedad, a la lluvia, ni a golpes ni en el interior de un automóvil con las ventanillas cerradas · Cuando no hava utilizado la

unidad durante mucho tiempo, El sonido es inestable o no se póngala en el modo de reproducción y deje que se caliente durante algunos minutos R6 (tamaño AA).

Sección del reproductor de

reemplácelas.

Respuesta en frecuencia (sin sistema de reducción de ruido Dolby NR)

Salida Auriculares: Toma () Impedancia de carga: 8-300

Sección general

Dimensiones (an/al/prf) Aprox 115 5 x 83 5 x 32 5 mm

Masa Aprox. 135 g/Aprox. 215 g (incluyendo las pilas y un

> auriculares estéreo con controlador remoto (1) (EX406 Auriculares con casco o auriculares

estéreo(1) (EX405/EX404/

EX402/E40ST solamente)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

# Para limpiar la cabeza y la

Mantenimiento

#### travectoria de la cinta Utilice un cassette limpiador CHK-1 (no suministrado) cada 10

# noras de utilización.

• Utilice solamente el cassette limpiador recomendado.

Para limpiar el exterio Utilice el paño de limpieza suministrado ligeramente umedecido en agua. No use alcohol, bencina, ni diluidor de

#### Limpie periódicamente la clavija de los auriculares con casco.

Solución de problemas

#### El volumen no aumenta • Ponga AVLS en NORM.

• Inserte adecuadamente dos pilas

· Si las pilas están débiles

# **Especificaciones**

cassettes

Reproducción: 40-14 000 Hz

Alimentación Dos pilas R6 (tamaño AA)

(incluyendo partes y controlessalientes)

Accesorios suministrados Auriculares con casco o

Presilla para el cinturón (1)